


# COMBO BASIC

## ELEKTRONISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

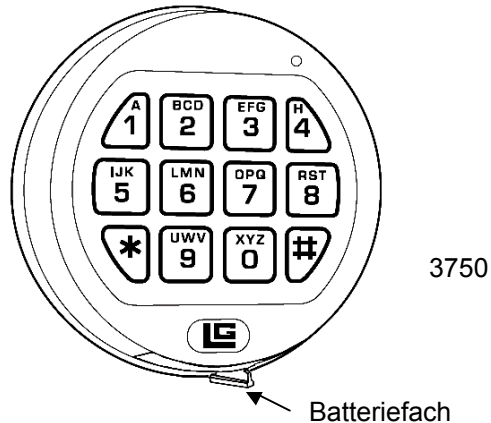

### ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. (z.B. L-A-G-A-R-D = 6-1-3-1-8-2). Es kann ein zweiter Öffnungscode zugelassen werden.

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein Dreifach-Signal. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

### Öffnen:

Code eingeben (Managercode = 1-2-3-4-5-6), Tastatur rechts drehen.

Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.

### Verschließen:

Tür schließen und Tastatur zurück drehen, Schloss sichert automatisch. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

### Sicherheitshinweis:

Den Managercode sofort umstellen. Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Managercode umstellen!

## Bedienungsanleitung "COMBO BASIC" (3750 / 3740 V1.00)

### Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür)

1. 6 x "0" eingeben (Doppelsignal)
2. alten Code eingeben (Doppelsignal)
3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (3-fach-Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Den neuen Code bei geöffneter Tür mehrmals prüfen!

### Zuschalten eines Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
  2. "1" drücken (Doppelsignal)
  3. Benutzercode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)
- (Falls der 2. Code nicht angenommen wird (3-fach Signal) ist dieser dem ersten Code zu ähnlich. Neuen Code wählen)

### Sperren des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "2" drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist gesperrt.

### Wiederzulassung:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. "1" drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist wieder aktiv.

### Löschen des Benutzercodes:

Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.

1. "3" drücken (einfaches Signal)
2. Der Benutzer ist gelöscht.

### Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

### Stromversorgung / Batteriewechsel:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9 V ALKALINE - Batterie! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur. Auf guten Kontakt der Anschlüsse achten.